


704

푸쉬버튼


HOUSING
(몸체)

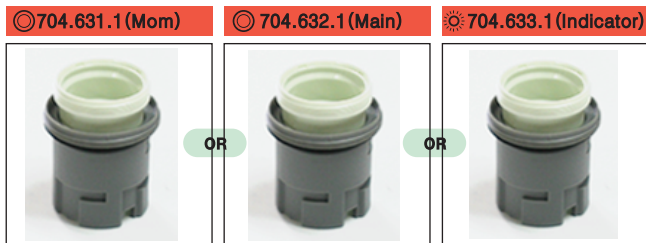

FILTER
(필터)



LENS
(렌즈)

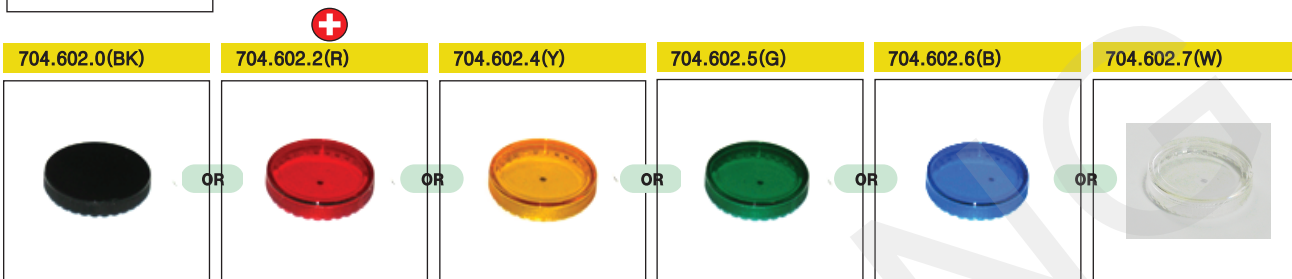

FRONT RING
(돌출형 프론트링)



*둘중 하나만 선택

FRONT BEZEL
(함몰형 프론트베젤)




Frage
(프렌즈)
&
LAMP HOLDER
(램프 홀더)



*비조광일 경우 선택하지 마세요

SWITCHING ELEMENT
(접점)

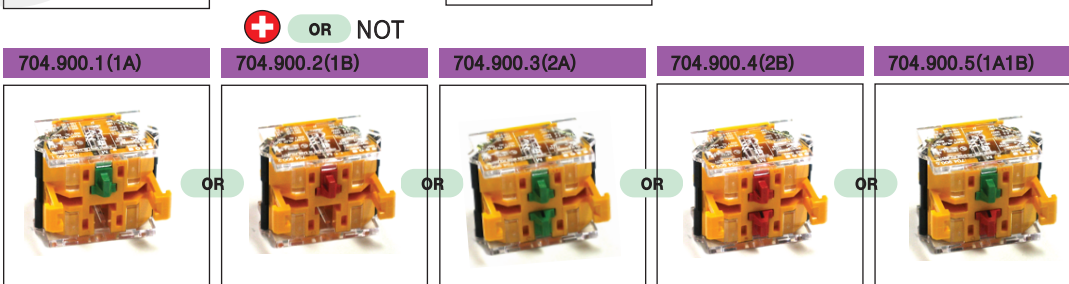


NO점점 (A)

NC점점 (B)

*표시등일 경우 선택하지 마세요

LED

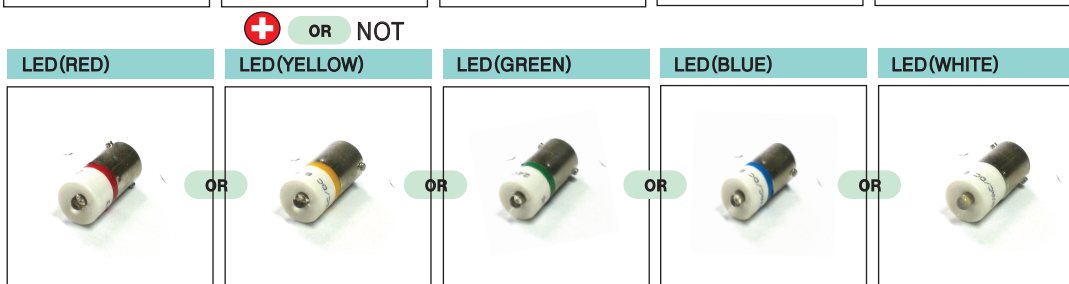

*비조광일 경우 선택하지 마세요